



## 1. 安裝支架

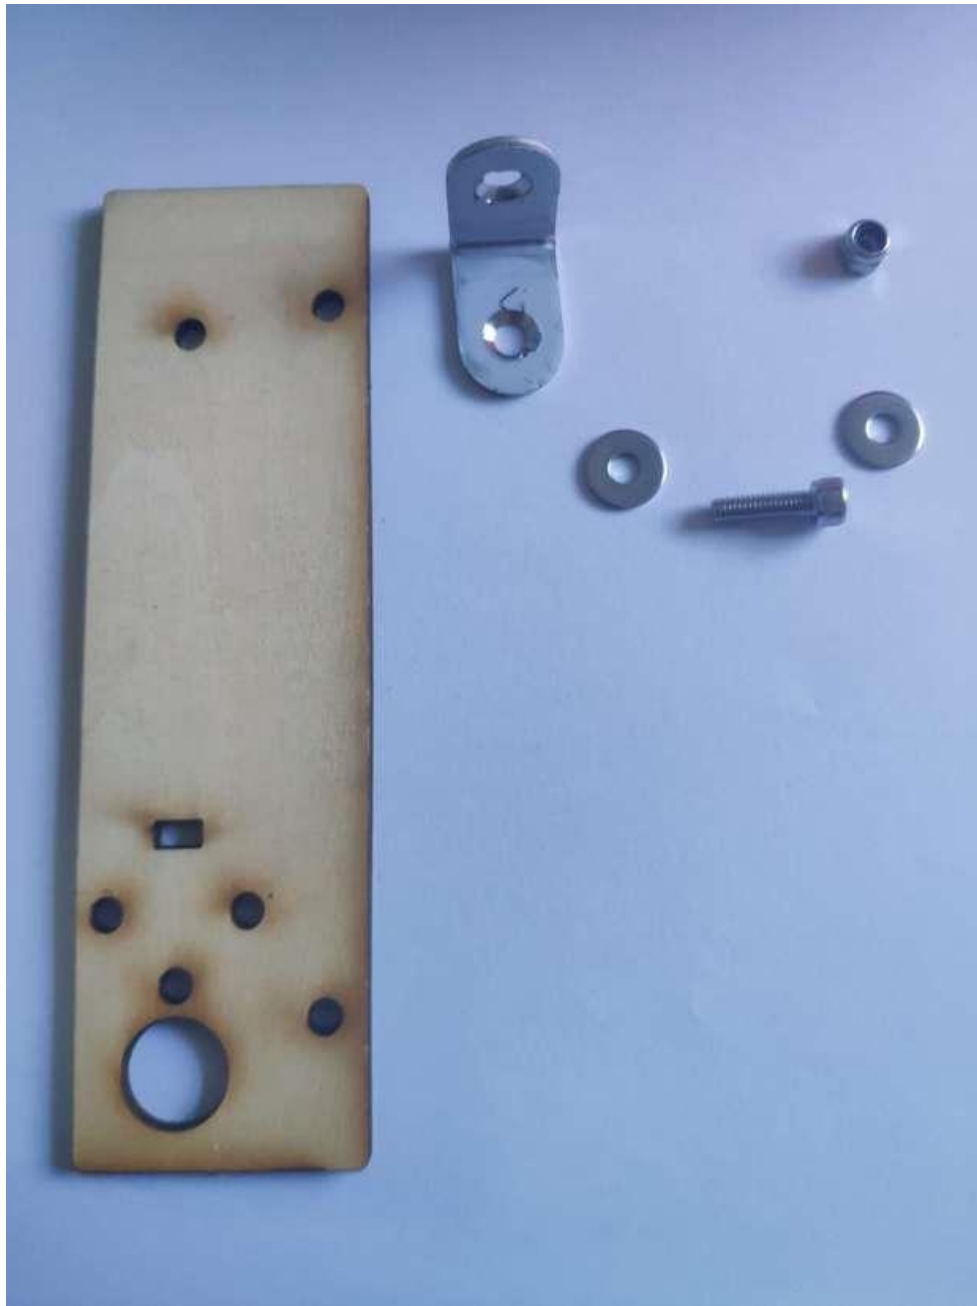


兩邊各 1 個墊片

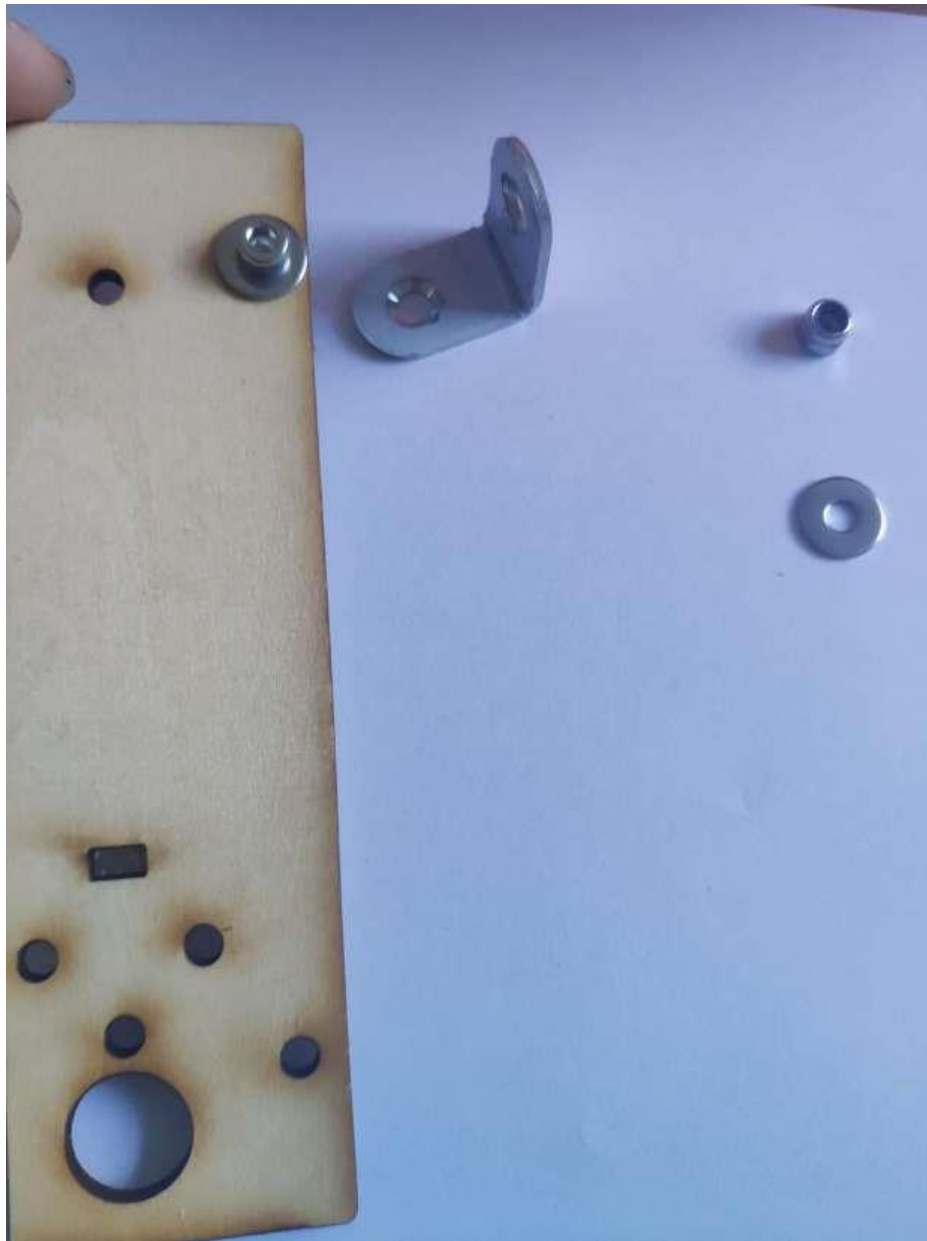


把螺絲鎖緊




總共有 4 個位置，全部裝好鎖緊

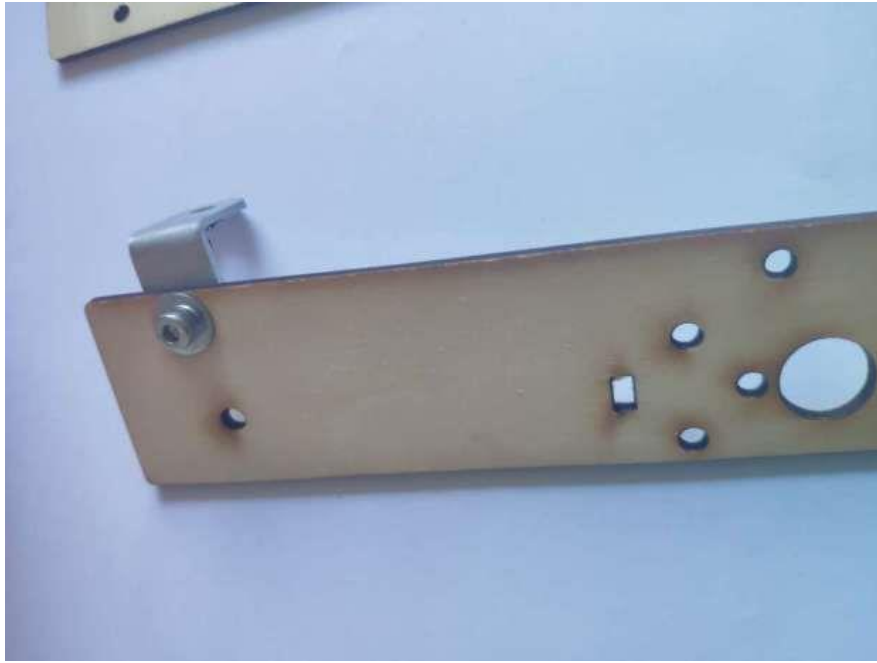

## 2.安裝一邊從動輪

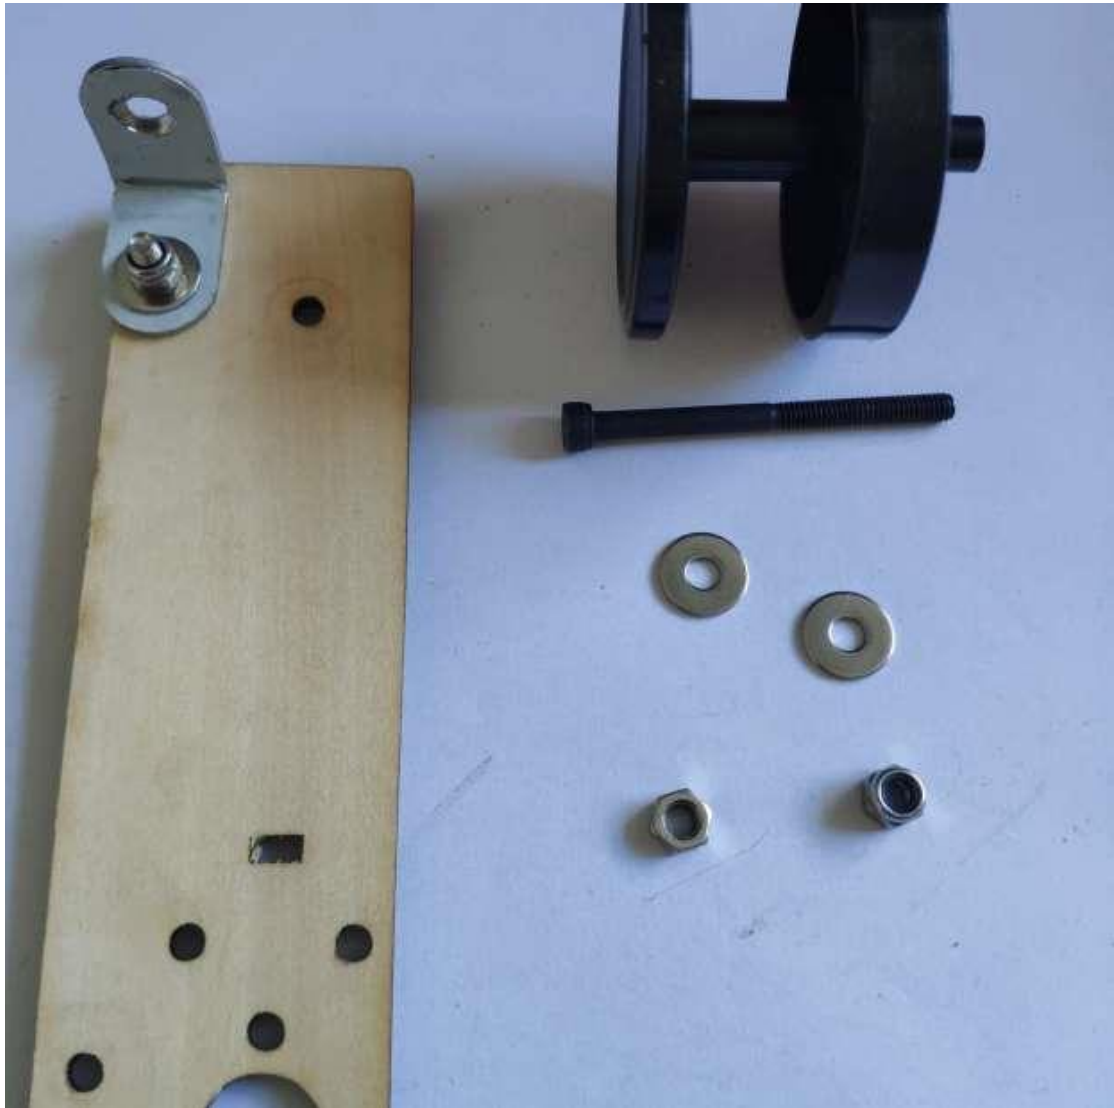

木板兩邊各墊一個墊片，各一個螺母，兩邊螺母都朝木板方向鎖緊，這樣就把木板夾緊了

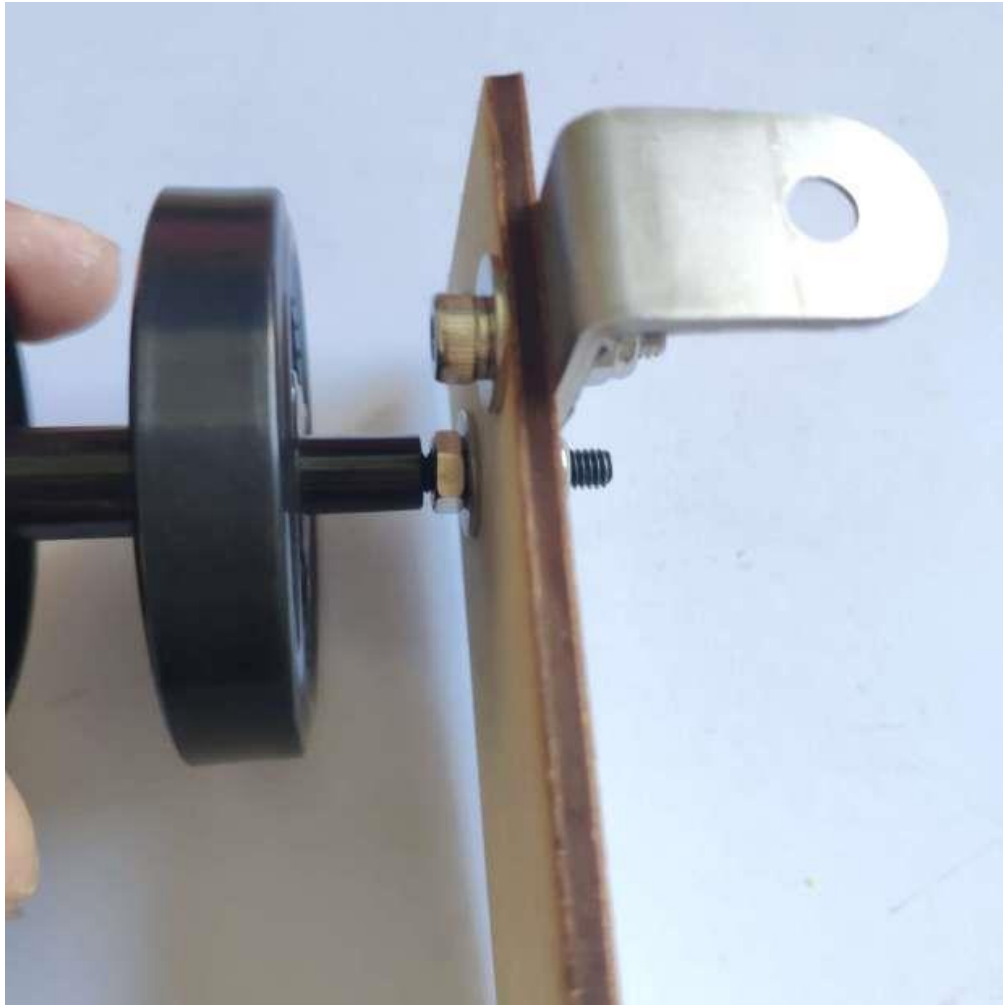

這個地方要注意一下輪子跟螺母之間要有一點空隙，讓輪子可以自由轉動

### 3.組裝驅動輪






把螺絲鎖入






### 3.安裝馬達

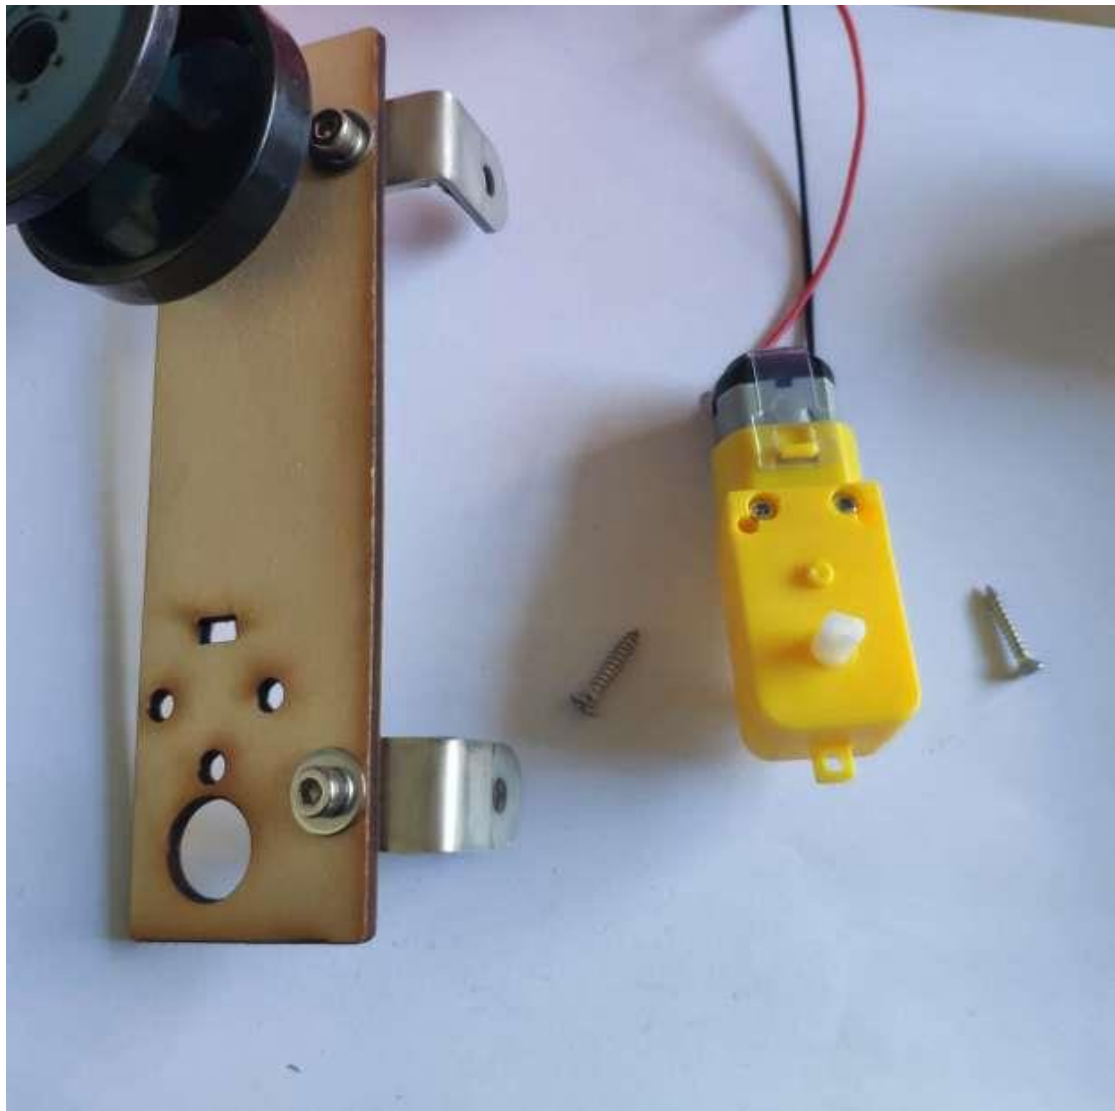




#### 4.安裝履帶

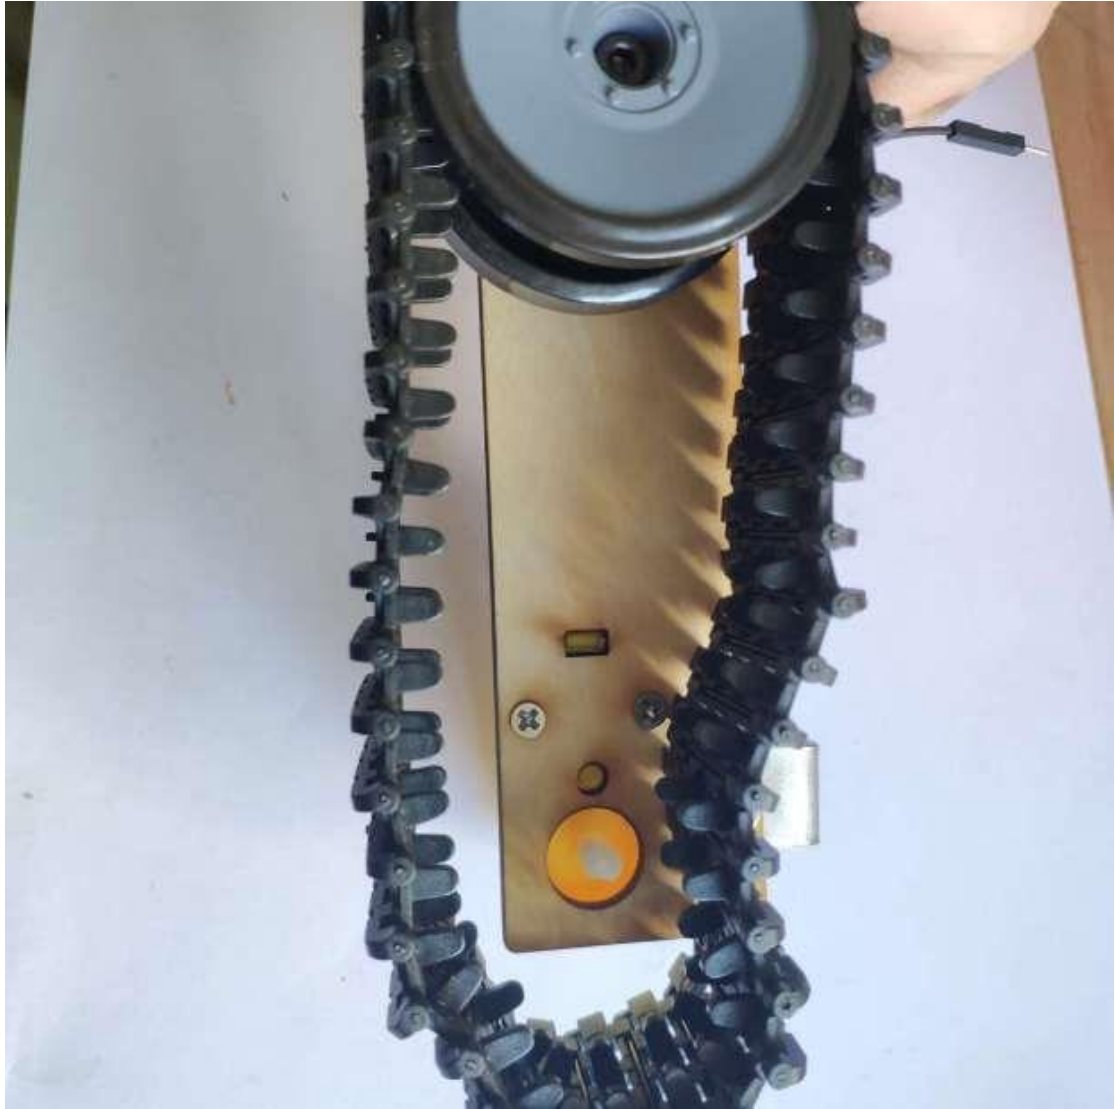


準備上履帶


## 5. 安裝驅動輪

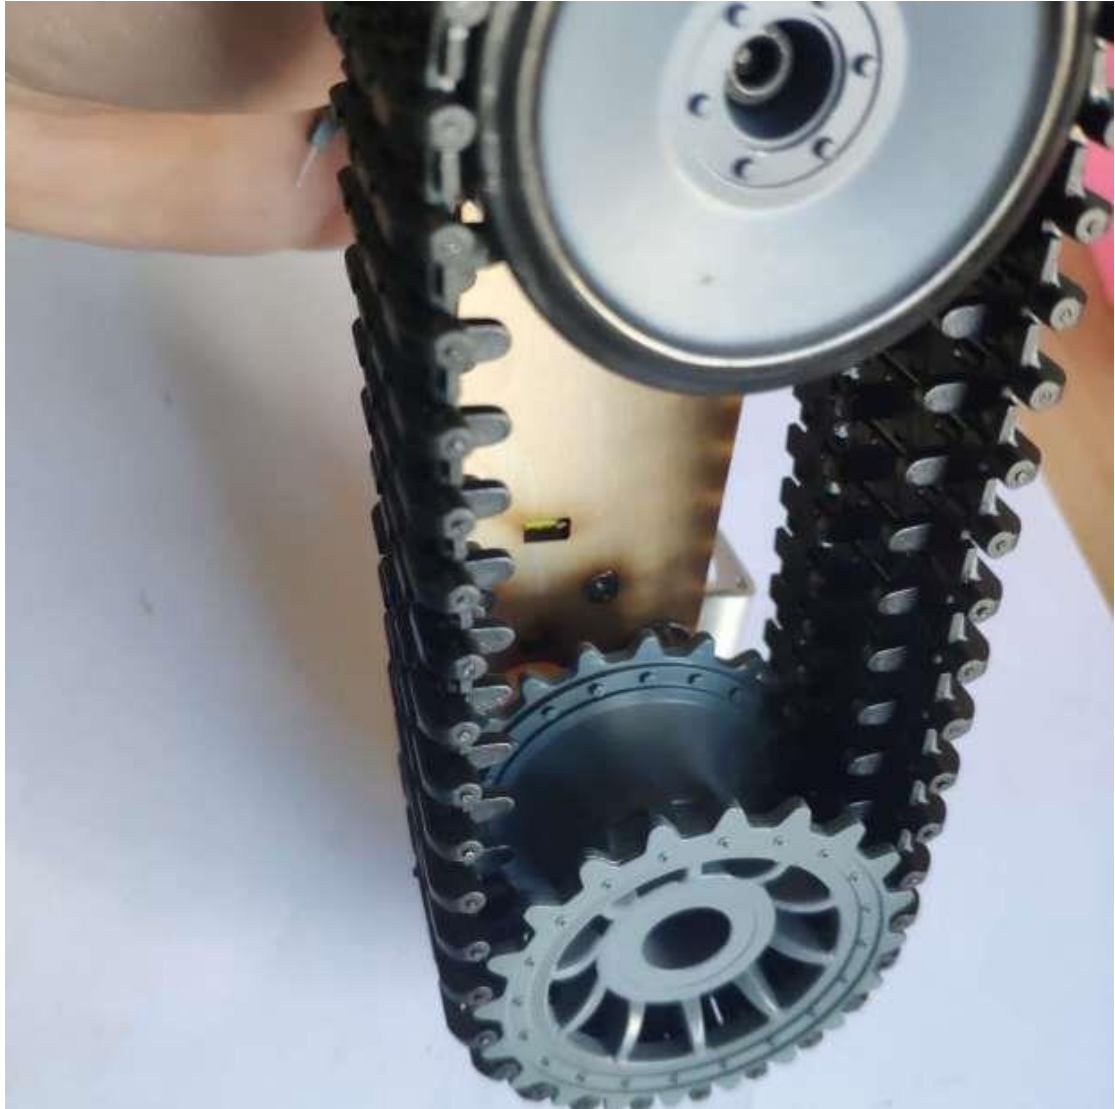


像這樣裝上輪子

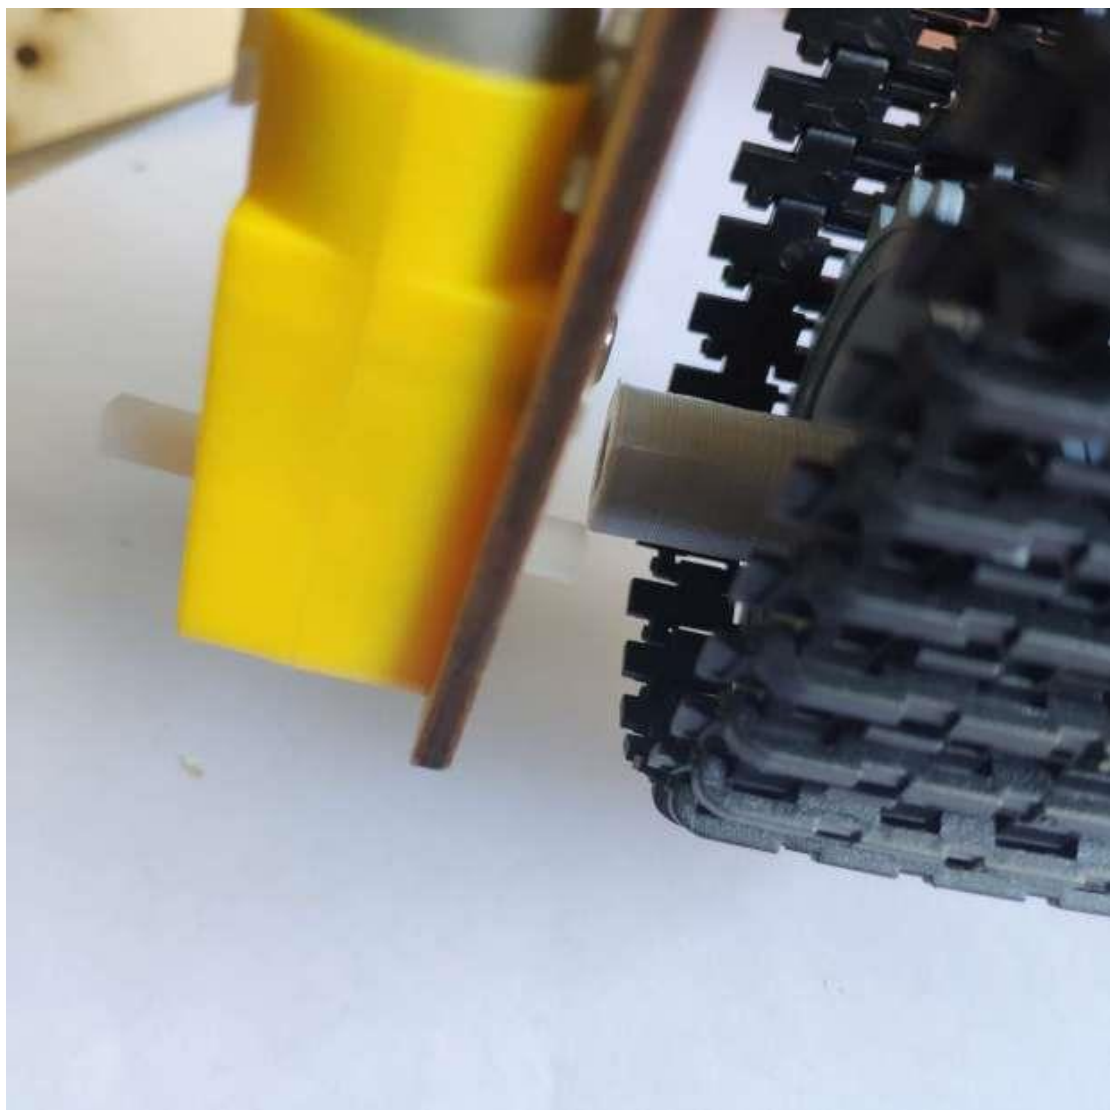

輪子對上舵機軸

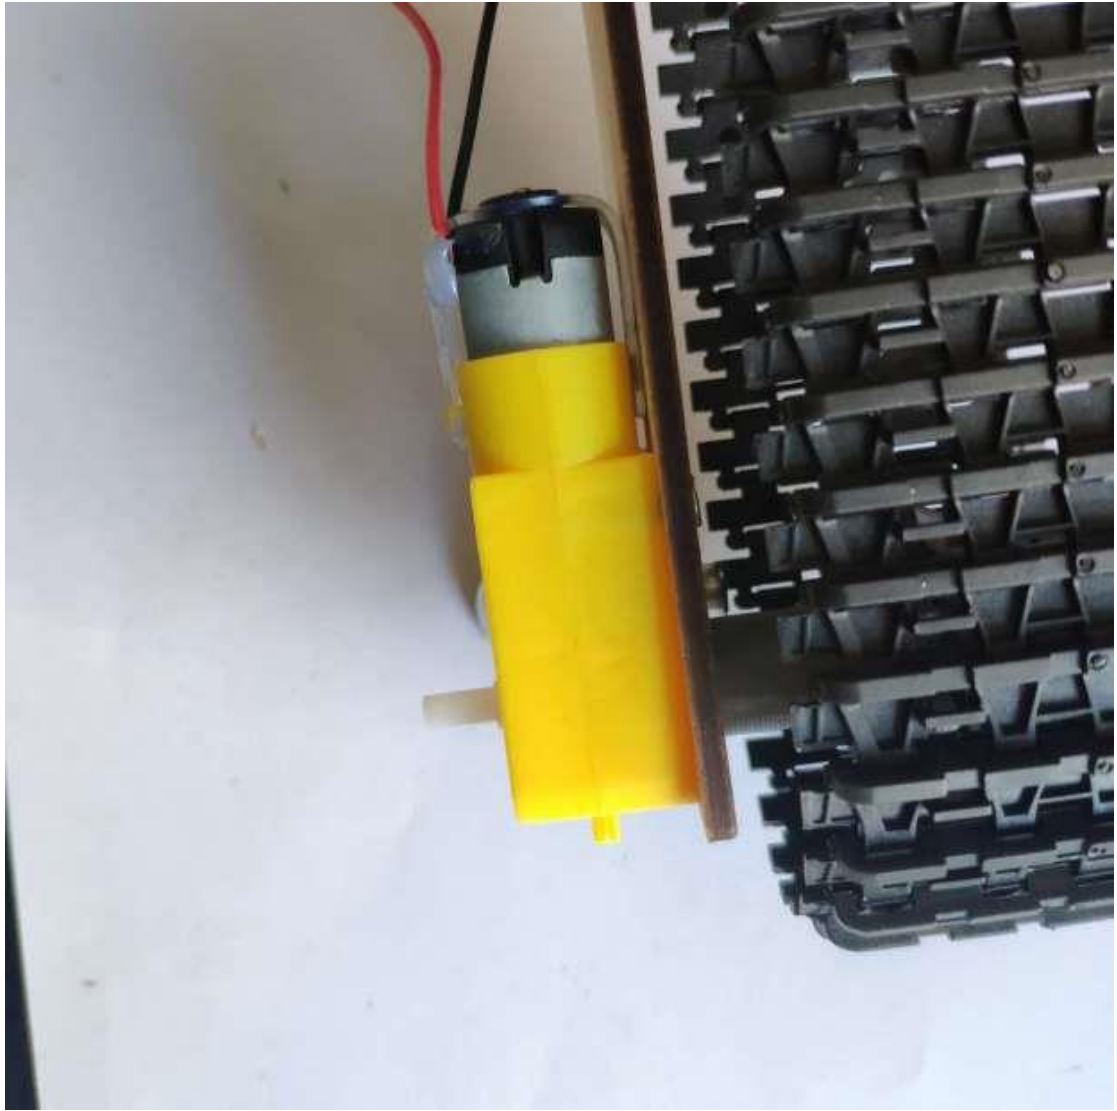


6.一邊安裝成功，另外一邊一樣操作

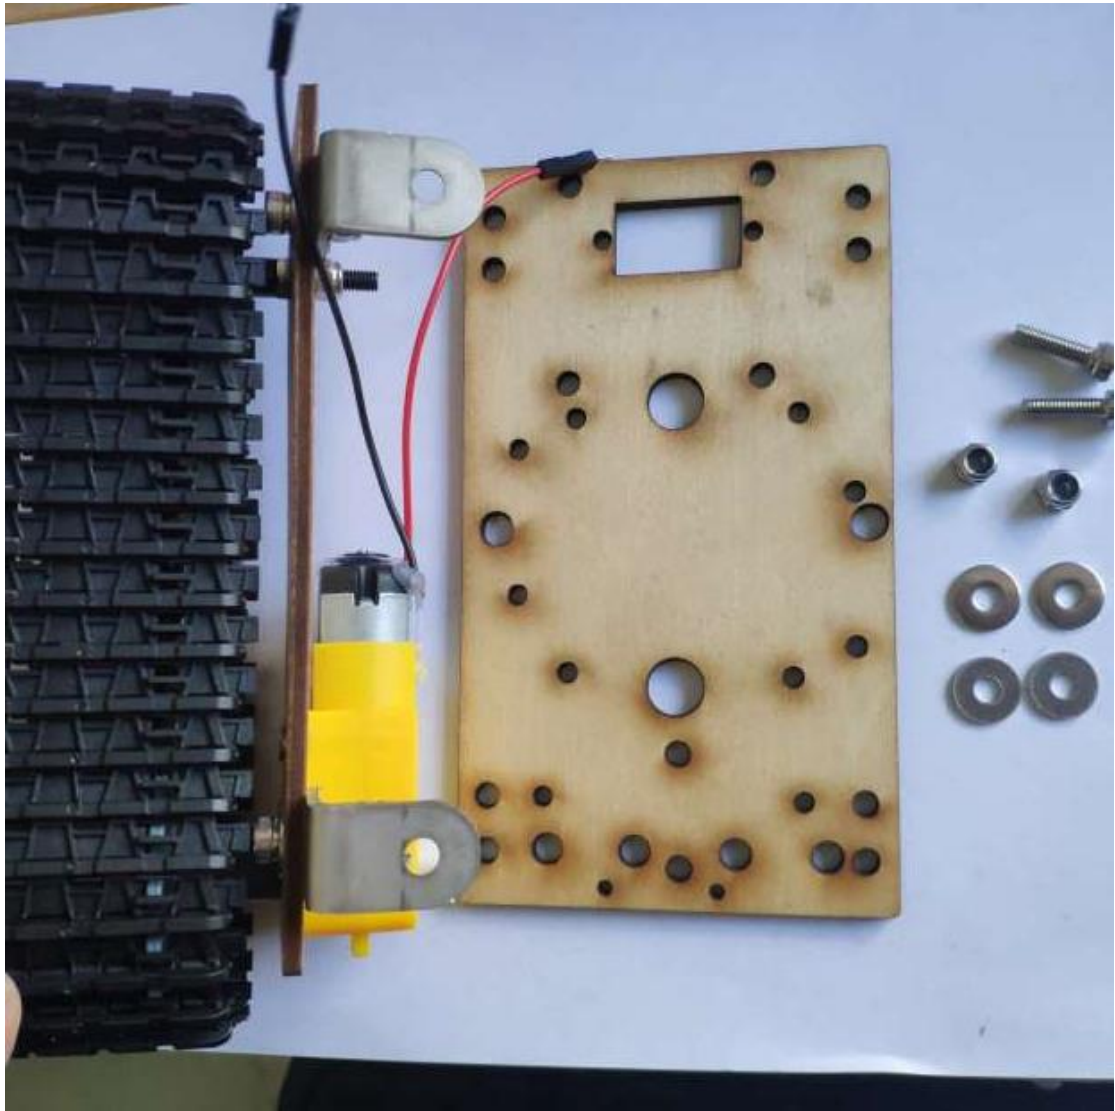


準備裝底盤



## 7.將邊安裝到底板上

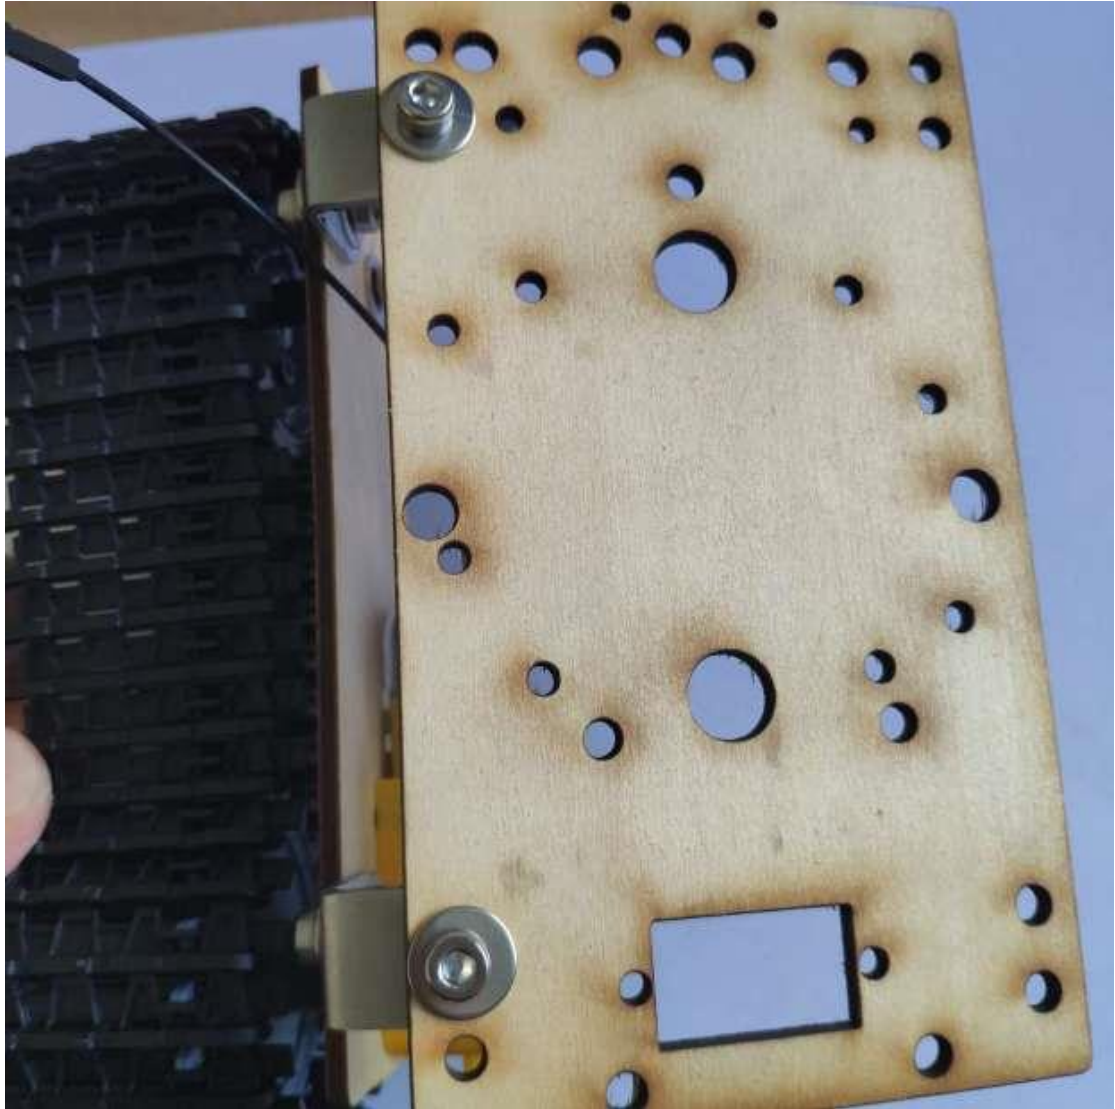

注意木板底盤的方向，方孔這邊跟舵機一個方向

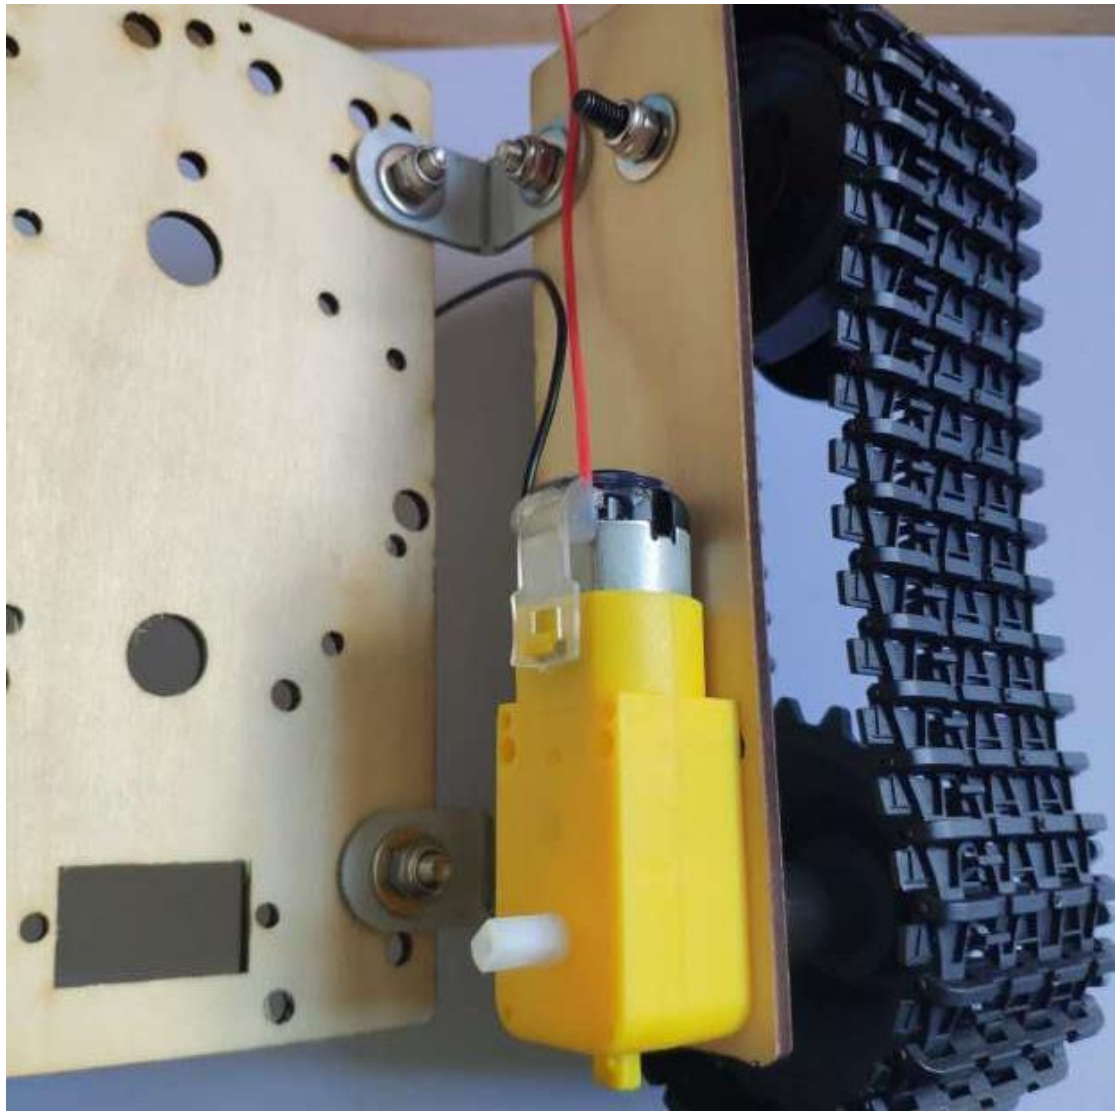


這是反面的樣子

## 8. 安裝成功



這是完成的樣子，2 邊都是一樣裝就可以了

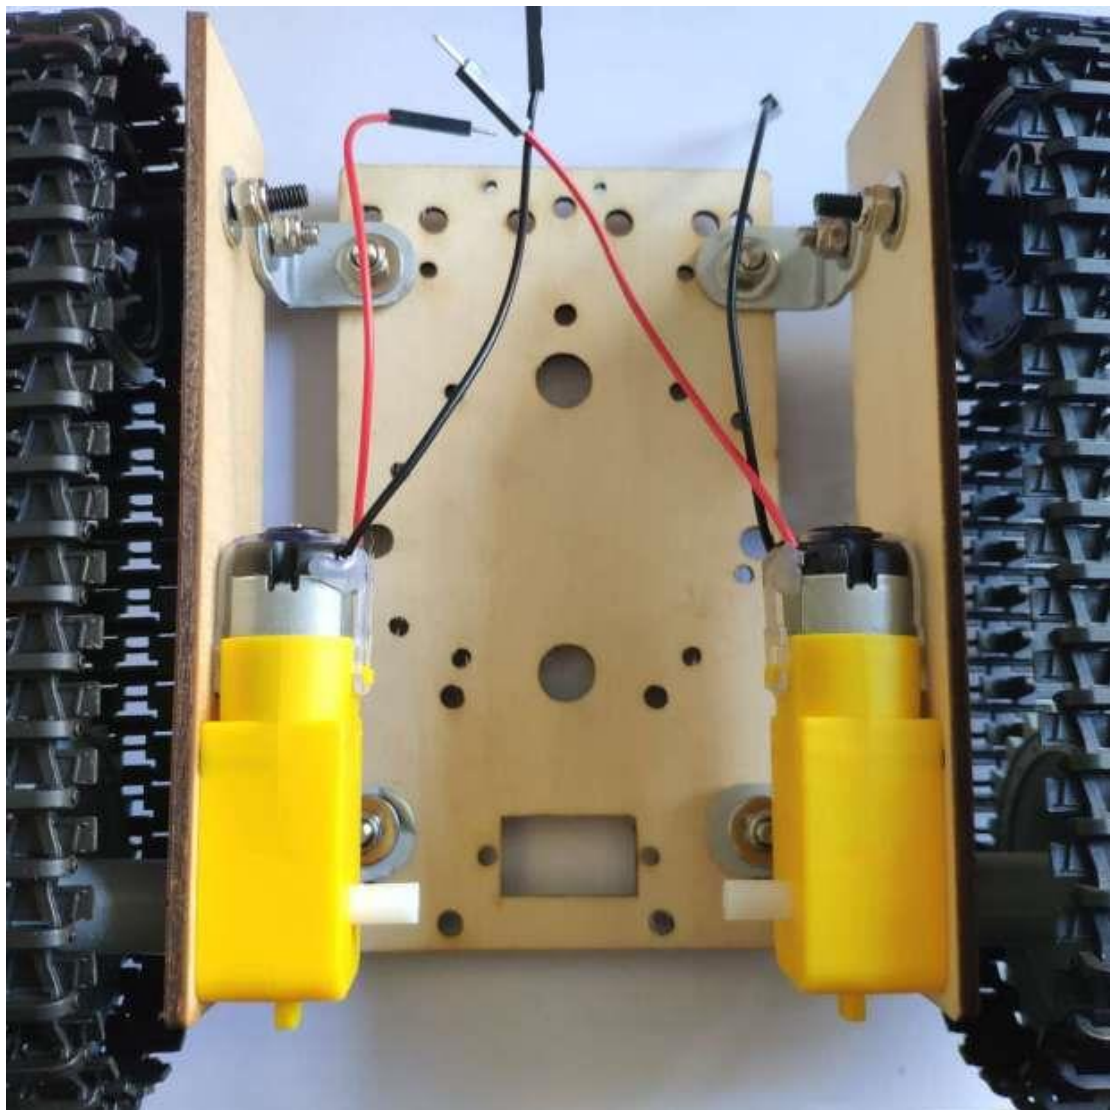

反面